

Macintosh LEXMARK 3100 Series セットアップシート

雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブル、電話線の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。


1 電源を入れる

重要！

- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタを本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

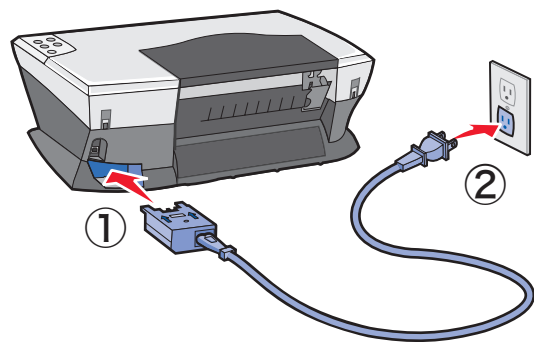

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

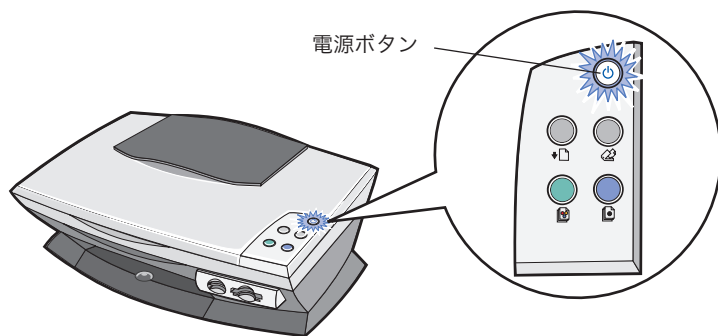


電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


2 カートリッジを準備する

1 フォトカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 フォトカートリッジは保管用ホルダーに入っています。保管用ホルダーの上の部分を押さえながらプリントカートリッジを取り出します。

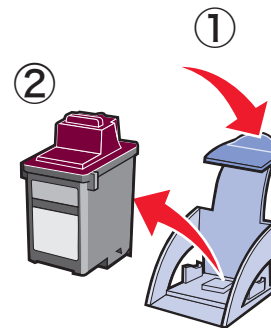

3 下の図で示す方向にステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

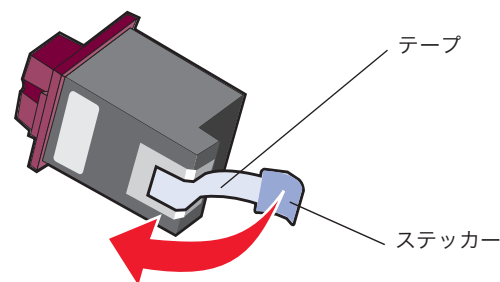


- テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。
- 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

4 ステップ3と同様の手順でカラーカートリッジのテープも取り除きます。

3 カートリッジを取り付ける


1 スキャナユニットを開きます。

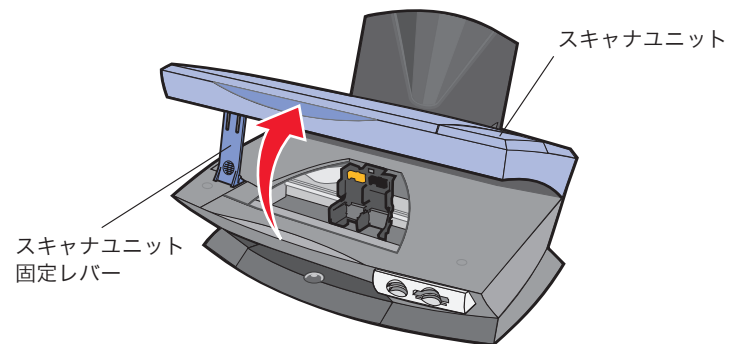


スキャナユニットがロックされると、「カチッ」という音がします。完全にロックされていることを確認してください。

2 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

- (1) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- (2) 「カチッ」と音がするまで押します。

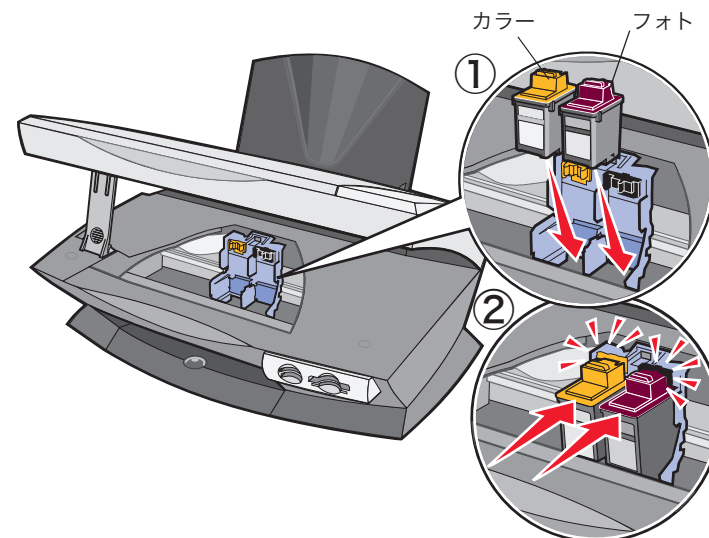


3 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手で固定レバーの下側を押し、スキャナユニットを閉じます。

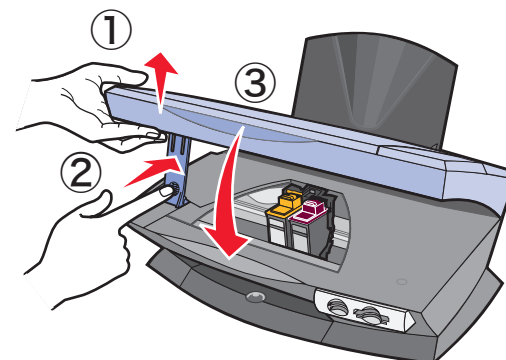

4 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

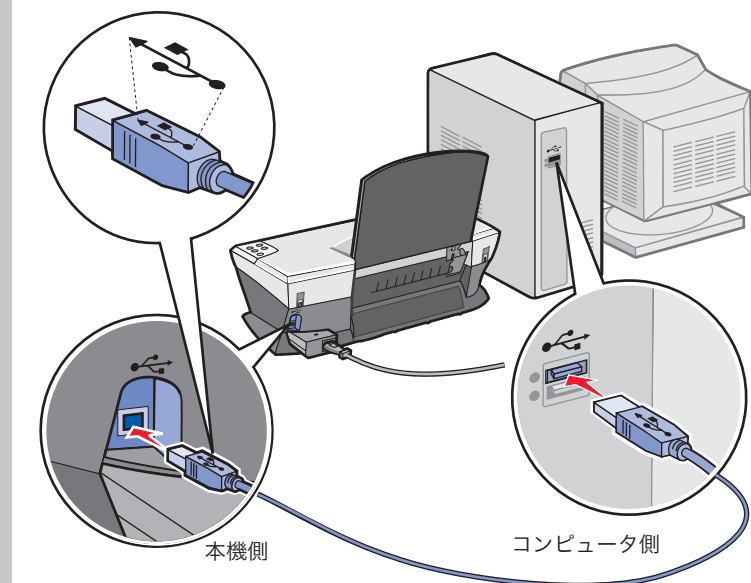

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




5 用紙をセットする

1 用紙サポートを起こし、排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしょにスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

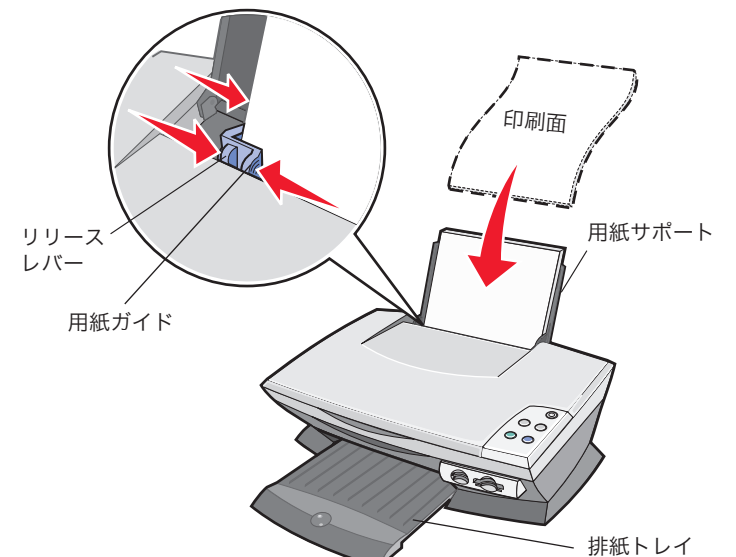

裏面へ